# TL-LD300　取扱説明書

## ■電池の入れ方：

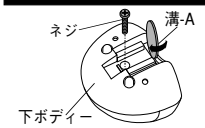


* 十ドライバーで、下ボディーのネジを取り外します。
* 溝-Aにコインを差し込み、ひねる様にして上ボディーを外します。

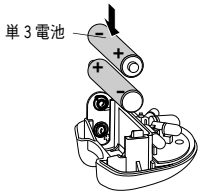


* 左図にしたがって電池を入れます。

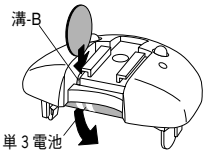


* 電池を取り出すときは、溝-Bにコインを差し込んで強く押します。




* 下ボディーにレンズをはめ込みその上から上ボディーをかぶせ、左図の様に”パチッ”と音がするまで押し込みます。

## ■本体の着脱：




* 本体を図の様にブラケットにはめ込み、カチッと音がするまで差し込みます。（外すときはレバーを下げ引っ張ります。）

## ■自転車への取付：

* シートポストにゴム板を巻き、その上からクランプをセットします。
* ブラケットとホルダーはネジ-Sで、ホルダーとクランプはネジ-Lを使用します。
* 本体がまっすぐ後方を向くようにセットし、ネジで固定します。

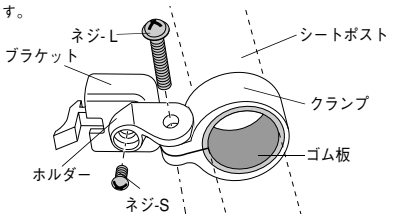


## ■使用方法：

* 本体正面から見て、左ボタンは電源スイッチ、右ボタンはモード切り替えスイッチです。このモードボタンを押すことで、連続点灯と連続点滅を切り替えることができます。
* TL-LD300は電源ボタンを押したときは連続点滅から始まります。




## ■使用上の注意：

* 必ずアルカリ単３電池を使用し、十と—を間違えないでください。故障の原因になります。
* TL-LD300は、シートポスト以外の所に取付けないでください。また自転車に最初から取付けられているリフレクターを取外さないでください。

スペアアクセサリー



| モデル番号<br>Diameter | **SP-5**<br>ø23.5<br>~27.2 | **SP-6**<br>ø26.5<br>~30.2 | **SP-7**<br>ø28.8<br>~32.5 | **SP-8**<br>ø31.0<br>~34.5 | **#544-1010**<br>ブラケット |
|---|---|---|---|---|---|


〒546-0041　大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課／06-6719-6863（ダイヤルイン）

株式会社キャットアイ